


NR500 4G Router og Nimbus SMS integrasjon med AT over IP

Oppsett av NR500:

1. Last ned siste versjon av NR500 Router Firmware, www.autic.no og nedlasting. Last så ned APP-en AT over IP
2. Start så opp nettleser og skriv in IP adressen til Routeren, deretter logger du på med UN: admin og PW: admin hvis du ikke har endret det til noe annet. Last så opp firmware fra Maintenance og Update menyen, se bilde:



3. Velg så Maintenance fra hovedmenyen deretter Software, last så opp APP filen for AT over IP, se bilde:

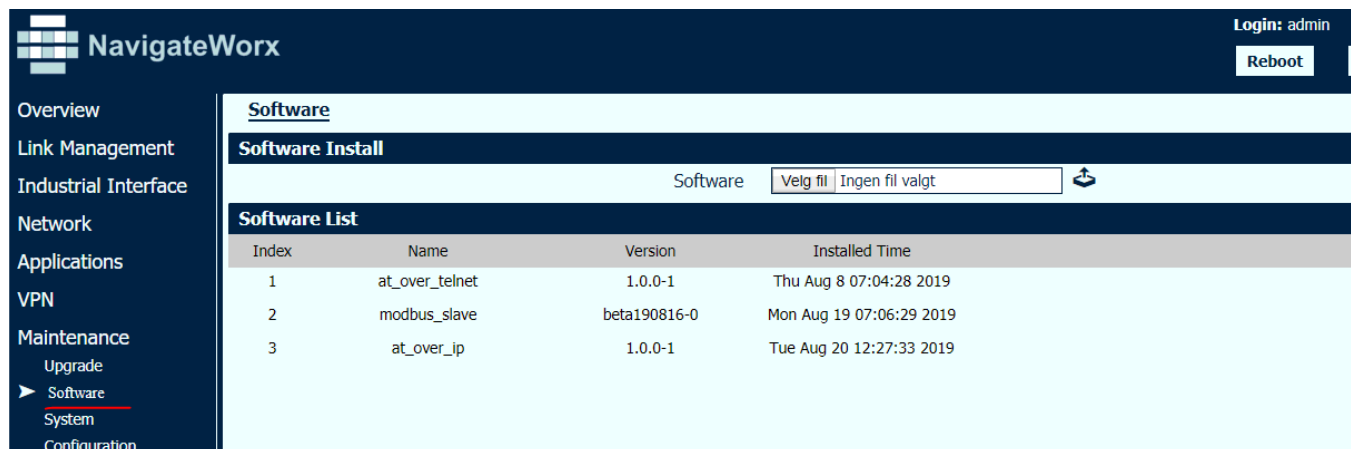


4. Velg så Applications fra hovedmenyen deretter AT over IP, velg så AT over IP og Enable, se bilde:



- Oppsett av Nimbus: Kopier ReciverType filene inn på følgende filbane: C:\Program Files (x86)\TroSoft\Nimbus Alarm Server\Templates. Start så opp Nimbus og du vil nå finne NavigateWorx\NR500 under mottakertyper i Nimbus Explorer, se bilde:

Nimbus innstillinger - SMS\GSM Modem\NavigateWorx\NR500 (AT over IP) (0154)

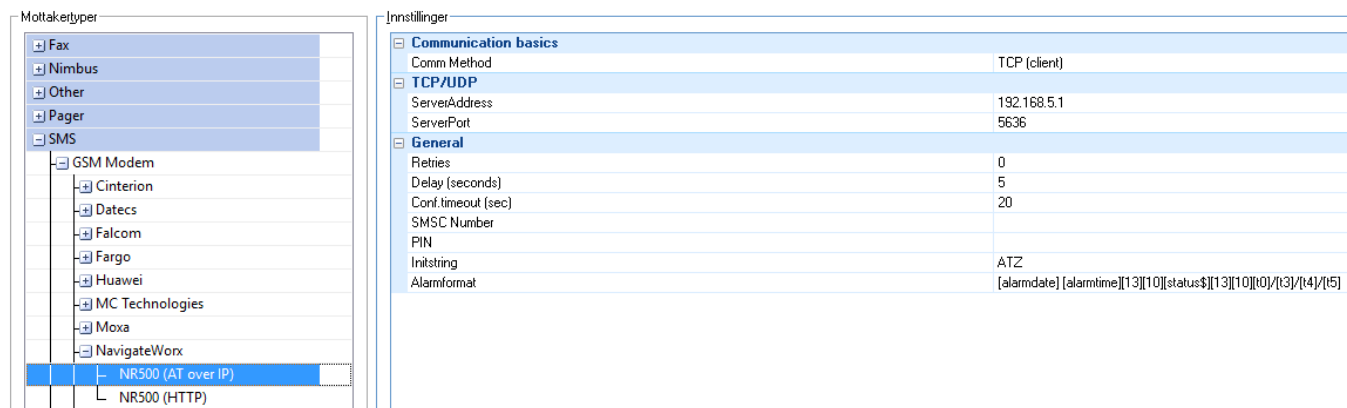

- Sett så opp Nimbus på vanlig måte.